

Modelos: AB925R Batidora | Color Rojo
 AB925N Batidora | Color Negro
 AB925C Batidora | Color Crema

Bowl	Batidor Globo	Paleta Mezcladora	Gancho Amasador
✓	✓	✓	✓

Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz / Potencia: 1000 W

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



♦ IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.

No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.

Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.

No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.

Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo

continúa al dorso...



MANUAL DE INSTRUCCIONES

... continúa "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD"

- y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Este producto fue concebido para uso hogareño solamente y no para uso industrial. En el caso de hacer usos repetidos en cualquier proceso, debe otorgarse suficiente tiempo de descanso entre tandas para permitir enfriar los componentes de trabajo.
- No intentar procesar elementos duros o metálicos dado que puede dañar el equipo.
- Mantenga sus dedos, cabello, ropas y cualquier otro

- elemento a distancia de los accesorios mientras la máquina permanezca en funcionamiento y continúe la rotación.
 - Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando cambie los accesorios, luego del uso y antes de limpiarlo.
 - No debe exponerse a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Límpielo solo utilizando un paño húmedo.
 - Utilice únicamente los accesorios originales que se proveen.
 - Nunca utilizar distintos accesorios al mismo tiempo.
 - Cuando mezcle líquidos calientes, tenga particular cuidado en la posible proyección de los mismos ya que pueden causar quemaduras.
 - No coloque el equipo cerca de superficies calientes o mecheros encendidos.
 - Asegúrese de que el cable no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
 - Tenga cuidados especiales de limpieza y esterilización de todos los elementos de trabajo cuando se preparen comidas de bebe, de personas mayores o pacientes.
- No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.**




ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembale la batidora con sus accesorios y quite todos los materiales de embalaje.
- Haga una limpieza general del equipo (vea "Limpieza").
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

Figura 1: Partes y descripción:

1. Perilla de control de velocidad.
2. Cabezal.
3. Base.
4. Batidor globo.
5. Bowl.
6. Botón inclinar cabezal.
7. Gancho amasador.
8. Paleta mezcladora.
9. Tapa antispicaduras.
10. Timer digital

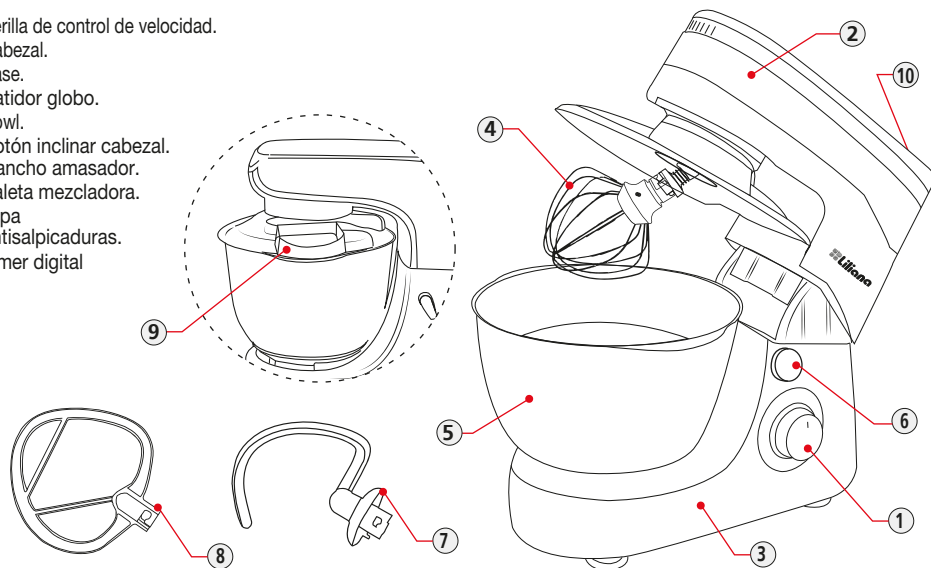

♦ MODO DE USO

1. Verifique que el selector de velocidad (1) se encuentre en la posición apagado y que el equipo se encuentre desconectado de la red eléctrica.
 2. Presione el botón inclinar cabezal (6) para desbloquear la parte superior (cabezal) del equipo -fig.1-. El cabezal automáticamente se eleva a posición de montaje de accesorios.
 3. Monte el accesorio deseado, asegurándose su correcta colocación, caso contrario podría soltarse durante el funcionamiento.
 4. Monte el bowl en la base, girándolo hasta que trabaje.
 5. Coloque los ingredientes a procesar.
 6. Presione el botón (6) para desbloquear el cabezal y recuéstelo nuevamente en posición de funcionamiento.
 7. Coloque la tapa antisalpicaduras (9)
 8. Seleccione la velocidad de procesamiento deseada mediante la perilla (1). Observe que la misma cuenta con marcas que indican la velocidad máxima sugerida para cada accesorio. Durante el proceso, puede agregar ingredientes a través de la tapa acrílica transparente.
- Función Turbo: Girando la perilla a tope en sentido antihorario obtiene la velocidad máxima durante unos instantes.
- Nota: Durante el amasado, parte de los ingredientes pueden adherirse a las paredes del bowl. Para obtener un buen resultado, detenga el equipo, remueva los ingredientes adheridos mediante una espátula y luego continúe con el procesamiento.
9. Finalizado el proceso, coloque el selector de velocidad en posición apagado, desconecte de la red eléctrica, y proceda a la limpieza del equipo.

TIMER DIGITAL

- 09:30 +

Antes de iniciar el proceso de batido, usted puede configurar el tiempo de proceso mediante el timer digital. Presione los botones del timer digital para ajustar el tiempo deseado según las necesidades de su receta. La pantalla digital mostrará claramente el tiempo configurado. El Timer comenzará a contar regresivamente una vez iniciado el proceso.




PRECAUCION

- No inserte ningún utensilio en el bowl durante el funcionamiento.
- Tiempo máximo de funcionamiento en forma continua: 7 minutos. Deje enfriar al menos 20 minutos antes de comenzar un nuevo ciclo de funcionamiento.
- Para masas muy densas utilice velocidades bajas, caso contrario puede dañar el equipo.
- El equipo debe estar apagado y desconectado de la red eléctrica antes de montar o desmontar un accesorio.


UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS

GANCHO AMASADOR

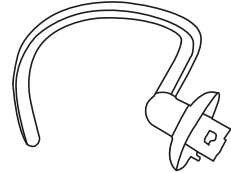

Apto para masas pesadas.


PALETA MEZCLADORA

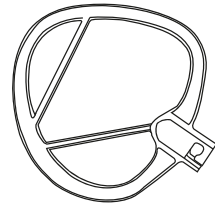

Para mezclas cuya consistencia sean de normales a pesadas.

Ideal para tortas, buñuelos y budines.

BATIDOR GLOBO

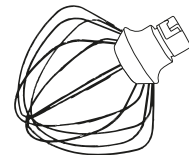

Para mezclas livianas, que necesiten la incorporación de aire.

Ideal para masas livianas o líquidas, cremas, mayonesa, panqueques, etc.

◆ LIMPIEZA

- Limpie todos los accesorios y componentes antes del primer uso.
- Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Límpielo solo utilizando un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes. Antes de realizar la tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.
- Realice la limpieza del bowl, batidor de alambre, batidor plano y amasador mediante agua corriente y detergente o jabón.
- Cuide no utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.
- Asegúrese de la correcta limpieza y esterilización de todos los componentes.



Escaneá el Código QR
y accedé



Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL a certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda **Línea Gratuita: 0800 345 9331**
o inconveniente, contáctenos. **Web: www.liliana.com.ar**

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.



Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar**.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee descarga a tierra, conectar dicho cable a su instalación.

Asegurarse que los cables de su instalación concuerden con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.

2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.