

... continúa "CEPILLO PARA MASCOTAS".

4. El cepillo para mascotas tiene un gatillo especial que permite eliminar los pelos mientras cepillas a tu mascota. Al pasar el cepillo, el gatillo va expulsando los pelos atrapados en las cerdas, lo que facilita la recolección y evita que tengas que retirarlos manualmente.

5. Si deseas cambiar entre los accesorios A y B, solo tienes que presionar el botón ubicado en el frente del cepillo para mascotas. Al presionar este botón, el accesorio actual será expulsado.

PRECAUCIÓN

- ♦ Si la capacidad de succión se ve disminuida, siga las indicaciones de limpieza descritas en esta sección.
- ♦ Luego de limpiar los filtros, **déjelos secar completamente antes de instalarlos en el equipo.**
- ♦ **Nunca utilice el equipo sin los filtros provistos.**

CAMBIO DE RODILLOS EN EL CEPILLO MOTORIZADO

1. En uno de los laterales del cepillo doble motorizado, encontrarás un botón de liberación. Este botón debe ser presionado con firmeza. Ver figura 1.

2. Una vez que hayas presionado el botón de liberación, tira del rodillo hacia un costado. Esto hará que el rodillo se desenganche de los ejes y lo puedas retirar fácilmente. Ver figura 2.

3. Para volver a colocar los rodillos asegúrate de que ambos ejes del rodillo coincidan con los ejes del cepillo motorizado. Es importante que las ranuras y los ejes estén alineados correctamente.

4. Una vez que los rodillos estén bien alineados con los ejes, presiona hacia el lado de los ejes hasta que escuches un "clic". Esto indica que el rodillo ha quedado correctamente colocado y fijado en su lugar.

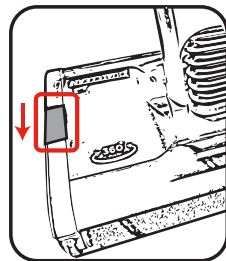


Figura 1.

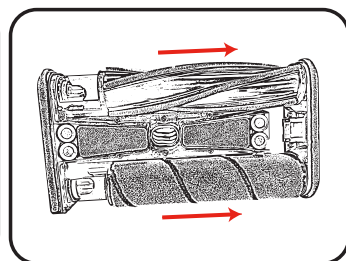


Figura 2.

Imágenes de carácter ilustrativo.

NOTA IMPORTANTE:

NO use una lavadora para limpiar el filtro del recipiente para el polvo. No use un secador de pelo para secarlo. SOLO SEQUE AL AIRE.

DESECHO DEL PRODUCTO

Si se va a desechar el dispositivo, lo ideal es quitar la batería.

La batería usada nunca debe desecharse con los residuos domésticos, sino que siempre debe llevarse a un centro de reciclaje de la autoridad local.

Si no puede desmontar el producto usted mismo, el centro de reciclaje de la autoridad local se deshará del producto por usted de una manera respetuosa con el medio ambiente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar la tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.

Nunca moje ni permita que ingrese líquido al interior del equipo. Utilice un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.

.No utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.


LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE POLVO Y LOS FILTROS

1. Presione el botón del depósito de polvo. Ver figura 1.
2. Cuando necesite limpiar los filtros, deslice el botón hacia arriba del depósito. Ver figura 2.
3. Extraiga los filtros para limpiarlos.

IMPORTANTE

- ♦ Asegúrese de que las piezas estén secas antes de volver a instalarlas.

Coloque el filtro en el depósito de polvo. Monte el depósito de polvo en la unidad del motor siguiendo los procedimientos inversos para separar el depósito de polvo.

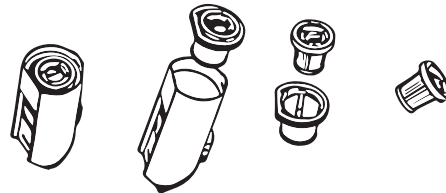

LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS

Los cepillos giran a alta velocidad y ayudan a introducir la suciedad en la boca de succión. Estos cepillos están en contacto con el suelo y por tanto con la suciedad, por lo que se puede descargar con el paso del tiempo. Es recomendable limpiar los cepillos una vez a la semana (dependiendo el uso).

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana S.R.L. ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda **Línea Gratuita: 0800 345 9331** o inconveniente, contáctenos. **Web: www.liliana.com.ar**

SERVICE Y GARANTÍA:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar**.



SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.

2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.

Liliana

M/LA962-10 - 27/12/2024

Imágenes de carácter ilustrativo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA 3 EN 1

Modelo: Art. **LA962** Aspiradora 3 en 1 SKYE

■ Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz Potencia: 210 W

■ Batería: ion-litio 14.8 V \equiv 2200 mAh

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento. **Leer cuidadosamente todas las instrucciones.**

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su

instalación por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

Nunca exponga el equipo al agua (incluido el cargador), ni lo moje con ningún líquido.

No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.

Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser

/ continúa al dorso.




golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.

- Desconecte el equipo de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable / cargador o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable y cargador deben estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Servicio Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como hornos, fuego abierto, etc.
- Verifique que durante su uso no se aspire materiales calientes (cigarrillos, cenizas encendidas, virutas o brasas), líquidos combustibles o explosivos (naftas, solventes, ácidos etc.), polvos y partículas combustibles o explosivas (polvo de magnesio, aluminio etc.).
- Evite aspirar objetos filosos (vidrios rotos, etc.).
- No utilice la aspiradora en superficies muy húmedas o mojadas.
- Siempre utilice el equipo con el filtro provisto.
- Para la recarga de la batería, utilice solo la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- Este aparato contiene una batería que solo pueden ser reemplazadas por personas cualificadas.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No exponga la batería al calor o al fuego. Evite el almacenamiento a la luz directa del sol.
- No cortocircuite la batería. No almacene la batería de forma desordenada en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
- No someta las baterías a golpes mecánicos.
- Tanto las baterías pueden presentar fugas en condiciones extremas. En caso de fuga de una célula, no permita que el líquido entre en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia por un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
- No utilice ningún otro cargador que no sea el suministrado específicamente para su uso con este aparato.
- No deje una batería en carga prolongada cuando no esté en uso.
- Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.
- Utilice la batería solo para el fin previsto, es decir, para ser utilizada con este aparato.
- Las baterías no recargables no deben ser cargadas.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

DESCRIPCIÓN

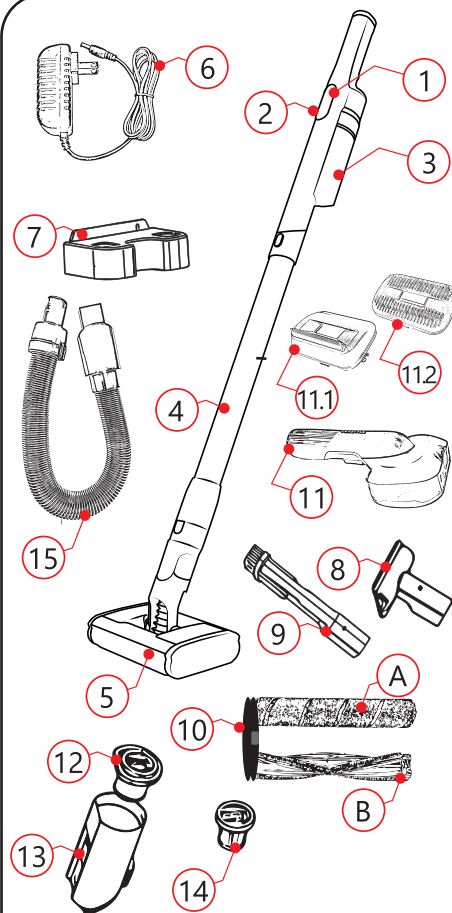

- Interruptor de encendido/apagado
- Perilla de control de velocidad
- Tanque de polvo y filtro
- Tubo de extensión
- Cepillo doble motorizado
- Cargador
- Soporte de pared
- Cepillo para sofá
- Boquilla 2 en 1
- Rodillos doble motorizado.
 - Rodillo pisos duros
 - Rodillo multipisos
- Cepillo para mascotas
 - Accesorio Cepillo (A)
 - Accesorio Cepillo (B)
- Porta filtro inox
- Depósito de polvo
- Filtro hepa
- Manguera de extensión

Imágenes de carácter ilustrativo.

LA962 MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ




- Desembale el producto con sus accesorios y quite todos los materiales de embalaje.
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

MODO DE USO

USO COMO ASPIRADORA DE MANO

- Inserte la boquilla/cepillo para sofá en la unidad principal cuando limpie una mesa, un coche, un sofá de esquina, una alfombra, etc.
- Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado.
- También puede pulsar el botón de control de velocidad para ajustar la potencia.
- Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo.

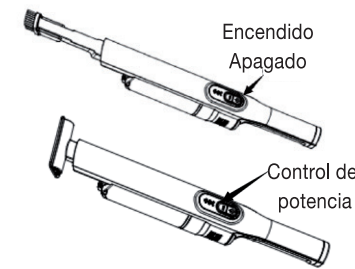


USO COMO ASPIRADORA VERTICAL

- Alinear ambas partes de manera que la pestaña del tubo de extensión y las guías del comando superior coincidan hasta que calce correctamente.
- Para desmontarlo, pulse el botón del tubo de extensión y tire del tubo del comando mientras sujeta la base firmemente.
- También puede pulsar el botón de control de velocidad para ajustar la potencia.

LUZ INDICADORA

- Cuando se esté cargando el aparato, la luz indicadora de color blanco se encenderá y seguirá parpadeando.
- Cuando esté completamente cargado, la luz indicadora permanecerá encendida de color blanco.
- Cuando se esté usando el aparato, la luz indicadora permanecerá encendida de color blanco.
- Cuando la batería esté baja, la última luz indicadora de color blanco seguirá parpadeando.

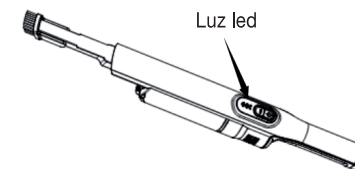

BATERIA

Este aparato contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas cualificadas.

No deje una batería en carga prolongada cuando no esté en uso.

Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento

PRECAUCIÓN

- Para la recarga de la batería, utilice solo la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- La abertura del orificio de succión debe estar abierta y libre de obstrucciones en todo momento.
- De lo contrario, el motor se sobrecalentará y podría dañarse.

CARGA

Primero inserte el soporte de pared.

Coloque la aspiradora en el soporte de pared para fijarla, asegúrese de que la aspiradora no se caiga.

Inserte el adaptador en la toma de corriente. Asegúrese siempre de que la aspiradora esté apagada antes de conectarla al adaptador de corriente.

La luz indicadora de color blanco se encenderá y seguirá parpadeando una vez que el dispositivo haya hecho contacto con el adaptador.

Para garantizar que siempre esté listo para su uso, el dispositivo debe dejarse cargándose con el adaptador cuando no se utilice.

El adaptador puede calentarse durante la carga; esto es normal.

NOTA:

No conecte el adaptador cuando utilice el aparato.

Debe comprobar periódicamente que la boquilla esté limpia, ya que cualquier objeto afilado puede rayar los suelos delicados.

PRECAUCIÓN



No tire del cable para retirar el cargador de la red eléctrica.

Nunca aspire ceniza caliente, vidrio roto, objetos filosos o líquidos.

CEPILLO PARA MASCOTAS

1. Conecta la manguera de extensión del extremo con botón a la unidad principal de la aspiradora, asegúrate de que encaje correctamente y quede bien fija, para garantizar que la aspiradora funcione con la succión adecuada.

2. Una vez conectada la manguera a la aspiradora, toma el cepillo para mascotas y colócalo en el extremo opuesto de la manguera. Asegúrate de alinear las ranuras de ambos componentes para que encajen perfectamente. El cepillo está diseñado para conectarse y desconectarse fácilmente, simplemente presionándolo en su lugar, de modo que quede bien sujeto.

3. El cepillo para mascotas incluye dos accesorios intercambiables, denominados A y B, que se adaptan a diferentes tipos de pelaje o necesidades de limpieza. Elige el accesorio que prefieras según el tipo de pelo de tu mascota.

Para instalar el accesorio, toma el que hayas seleccionado y alinéalo con el cepillo para mascotas. Asegúrate de que las ranuras del accesorio coincidan con las del cepillo. El accesorio tiene dos pequeñas patitas que deben insertarse primero en las ranuras correspondientes. Una vez que las patitas estén correctamente posicionadas, ejerce presión hacia abajo hasta que escuches un "clic", lo que indica que el accesorio ha quedado bien fijado en su lugar.